



- 1*
 - 2*
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
- x1 x1 x2 x2 x4 x4 x4 x12

Reikalingi įrankiai:
Инструменты для сборки:
Requiring tools:

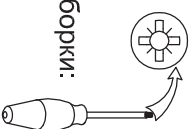


M60EP009
Surinkimo schema
Схема сборки
Assembling scheme


1

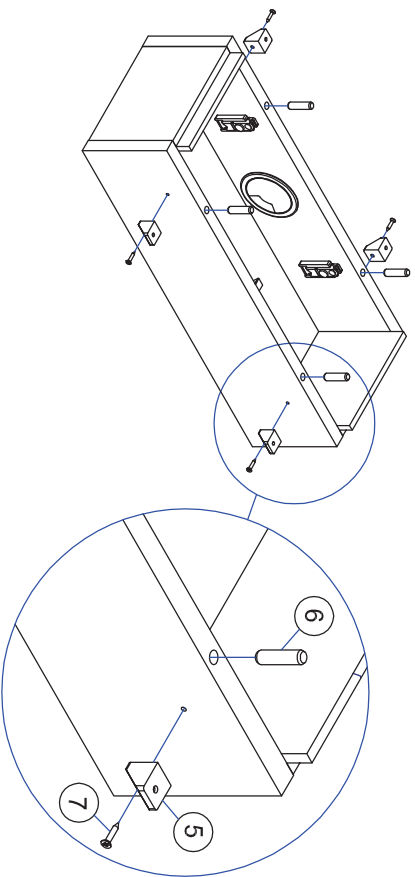



3

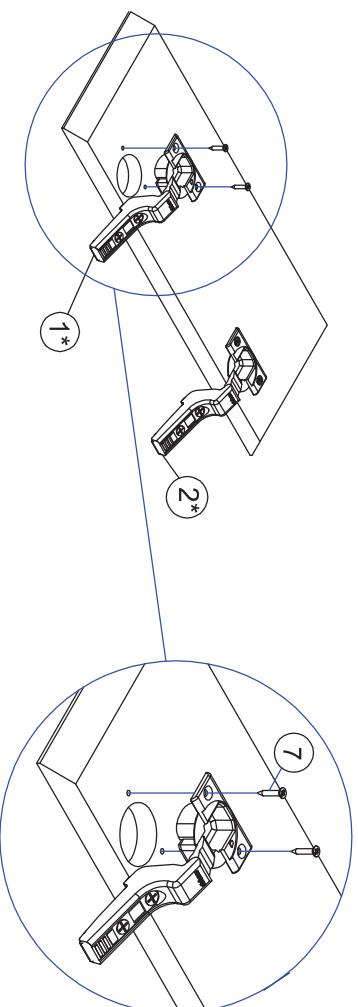





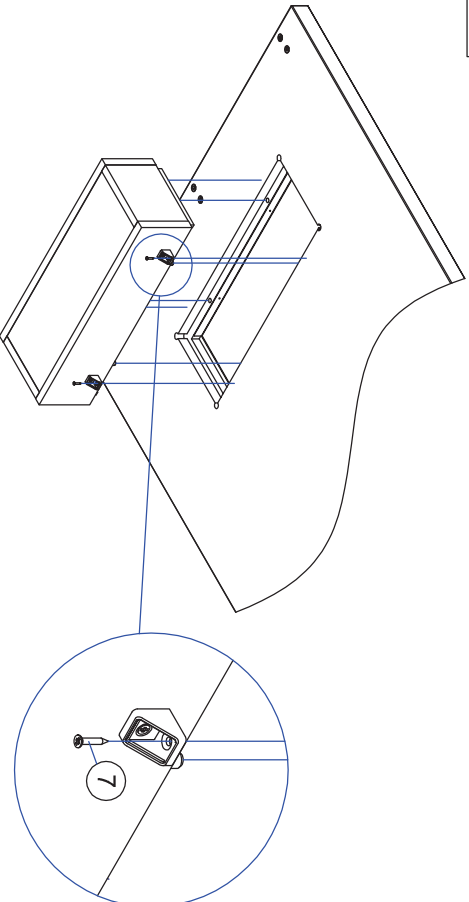


2

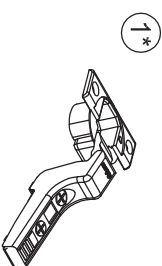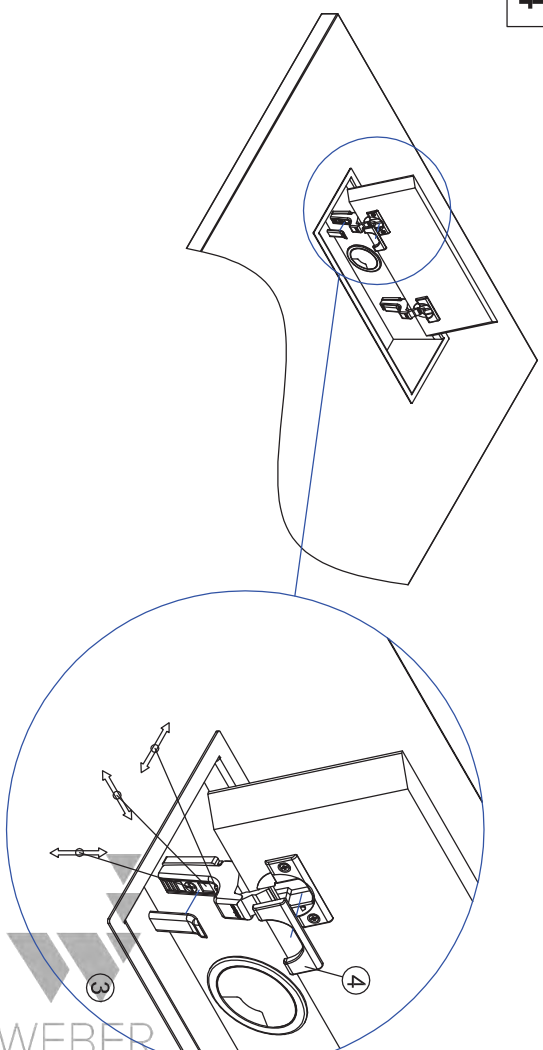


4



Tylaus uždarymo lankstas
Петля бесшумного закрывания
Soft closing hinge

- ① x2 
- ② x4 
- ③ x11 
- ④ x2 
- ⑤ x2 
- ⑥ x2 
- ⑦ x2 

Reikalingi įrankiai:
Инструменты для сборки:
Requiring tools:




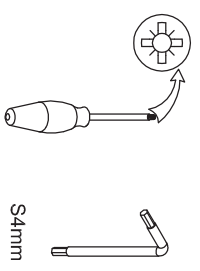


M60EP011

Surinkimo schema

Схема сборки

Assembling scheme

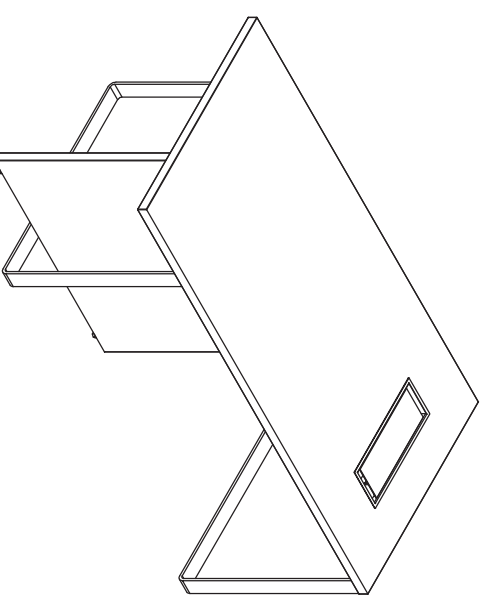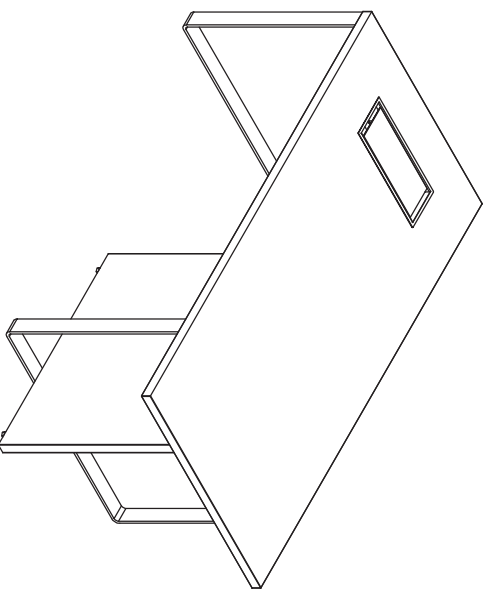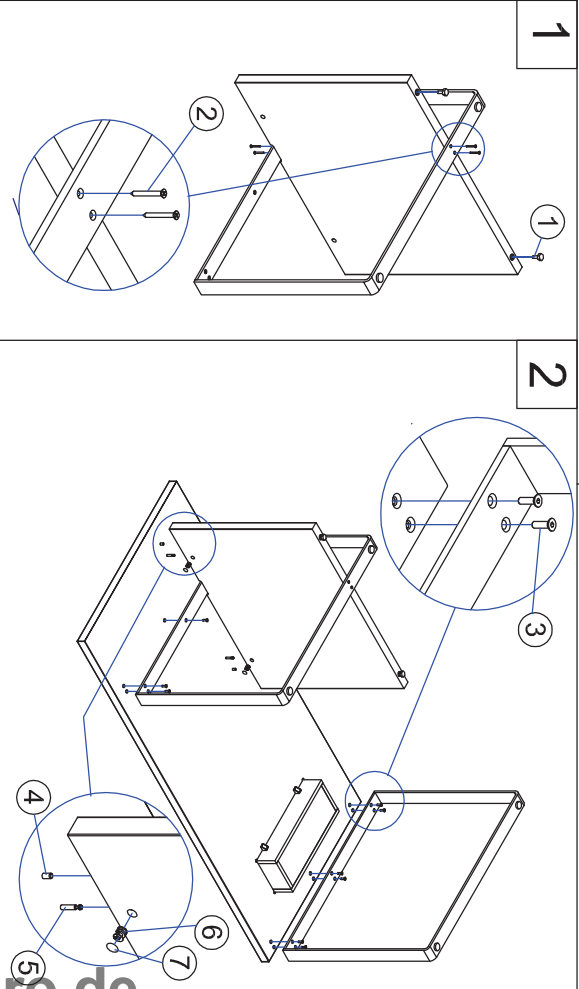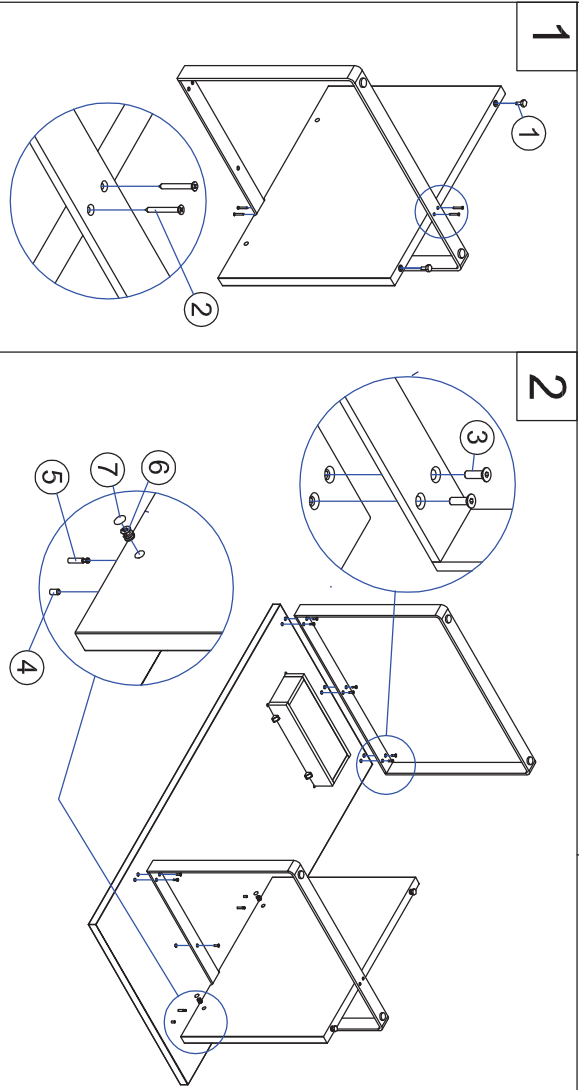

BPA182
BPA222

BPA183
BPA223

1



x17

Reikalingi įrankiai:

Инструменты для сборки:

Requiring tools:



4mm

M60EP013

1 / 2

Surinkimo schema

Схема сборки





Assembling scheme

1



Išimti stalčius

Вынуть ящики



Take out the drawers

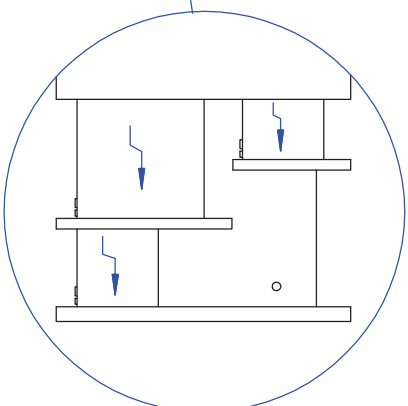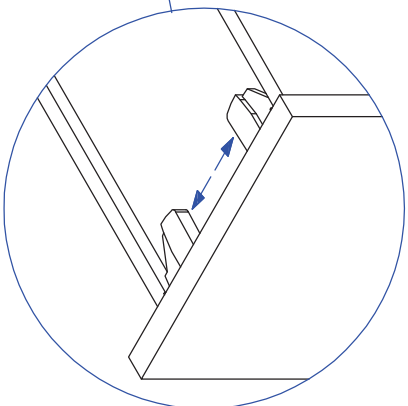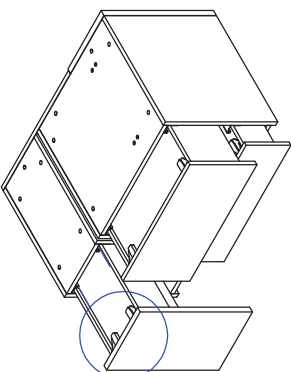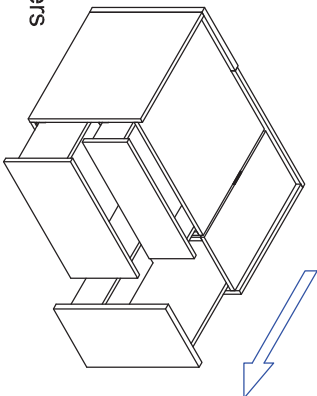

2

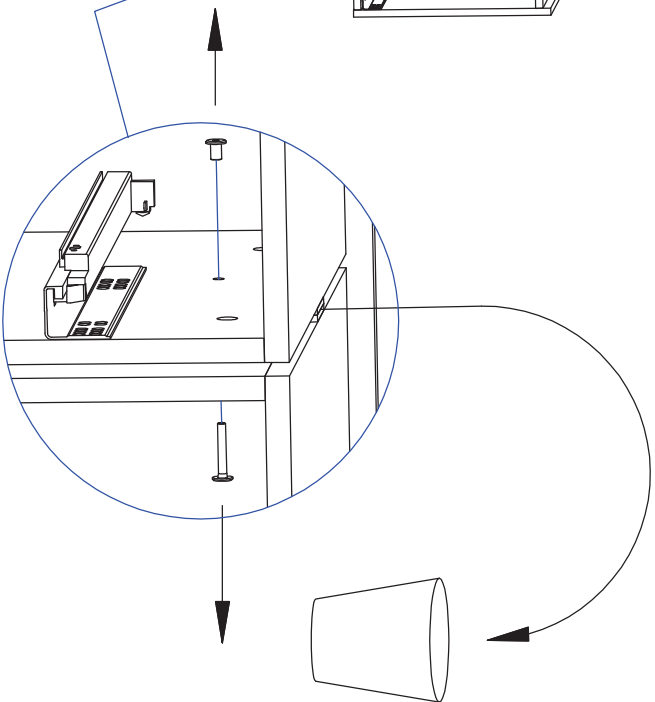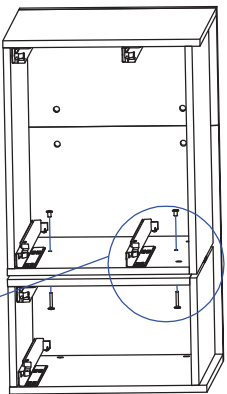


3

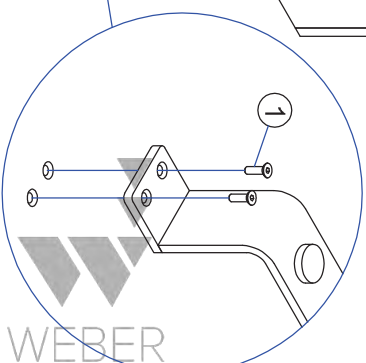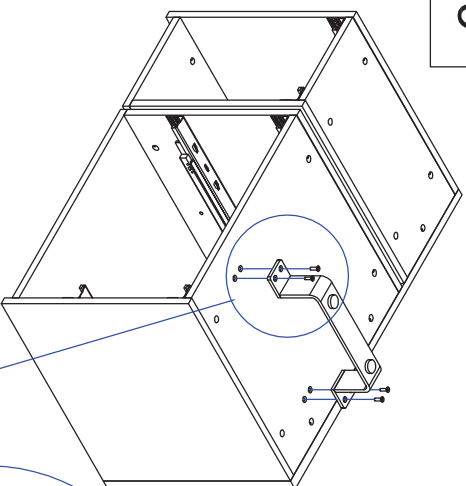


WEBER
BÜRO

www.weberbuero.de


4

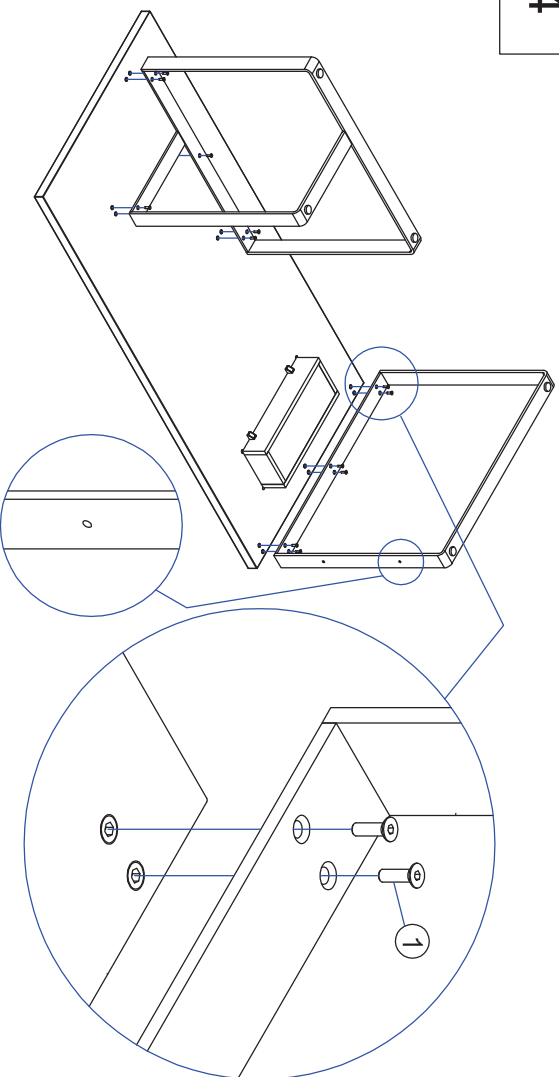






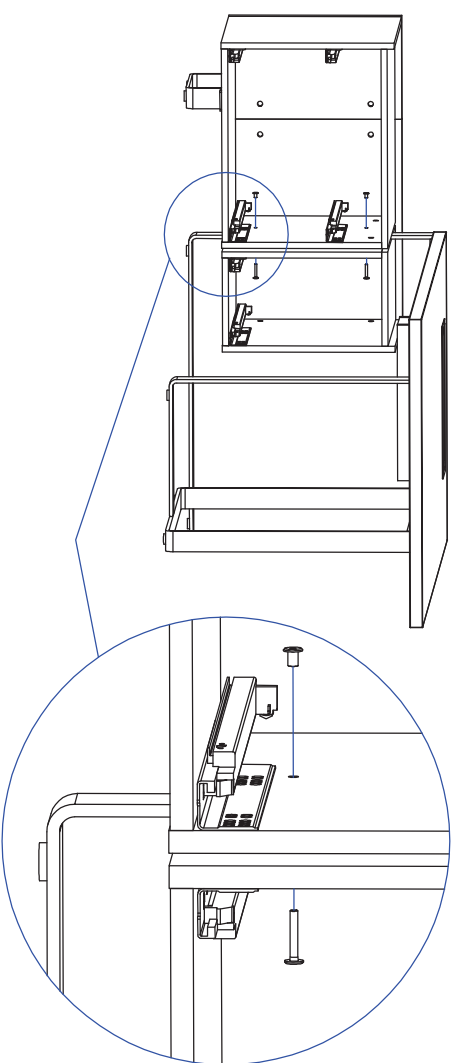

5

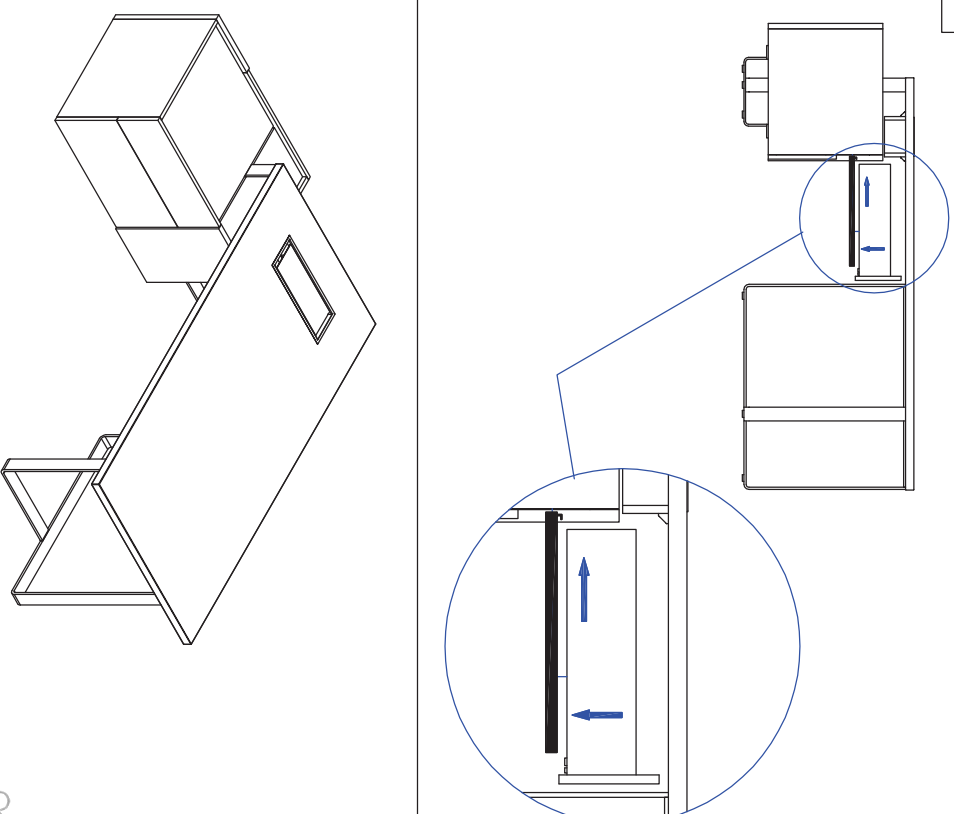


6






- ①  x2
- ②  x4
- ③  x15
- ④  x2
- ⑤  x2
- ⑥  x2
- ⑦  x2

Reikalingi įrankiai:
Инструменты для сборки:

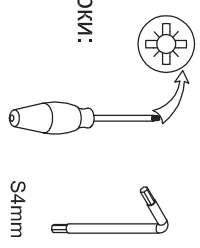


1


Išimti stalčius
Вынуть ящики
Take out the drawers

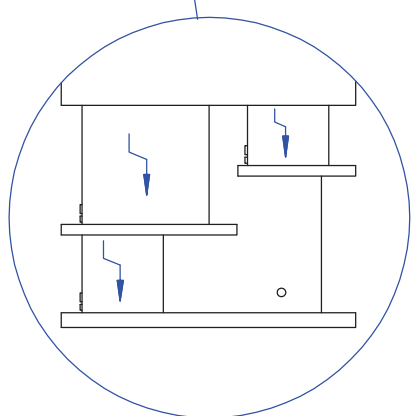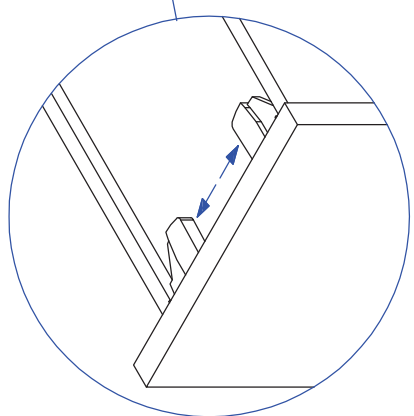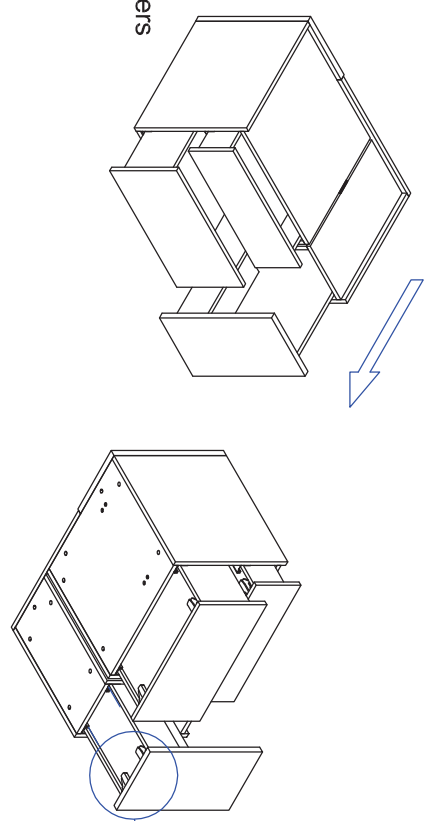


2

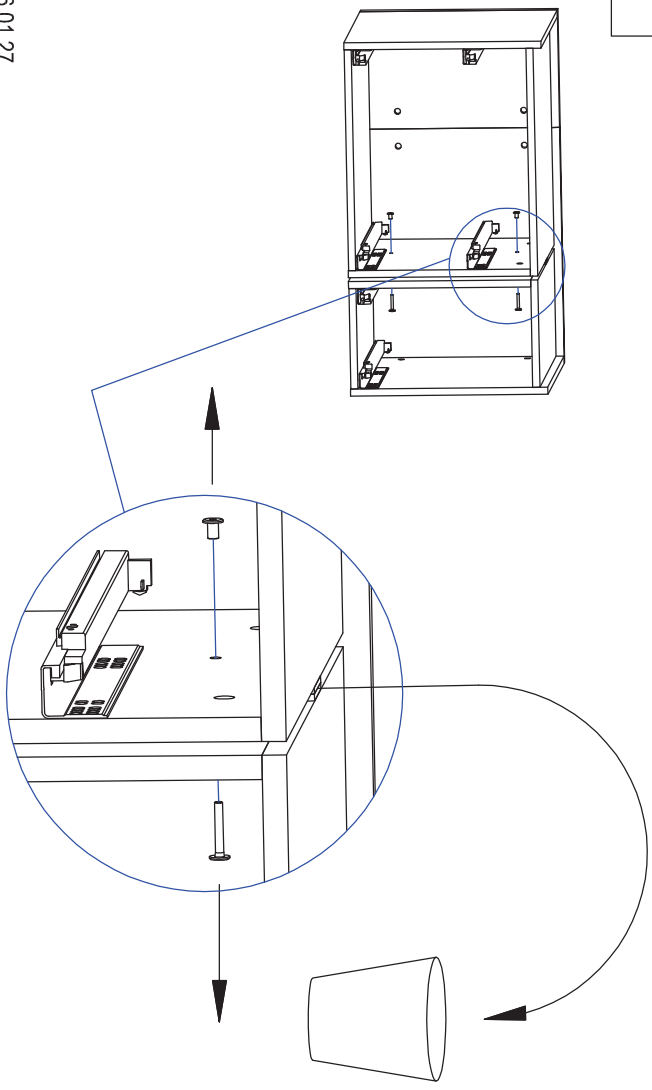


3

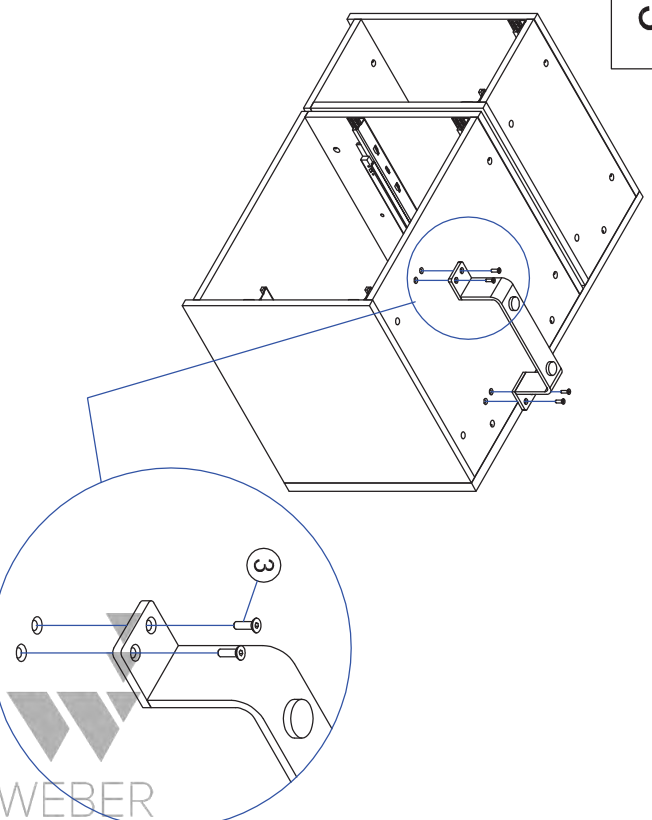


4

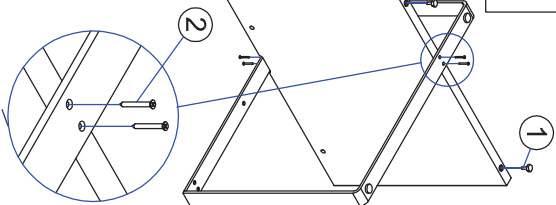



5

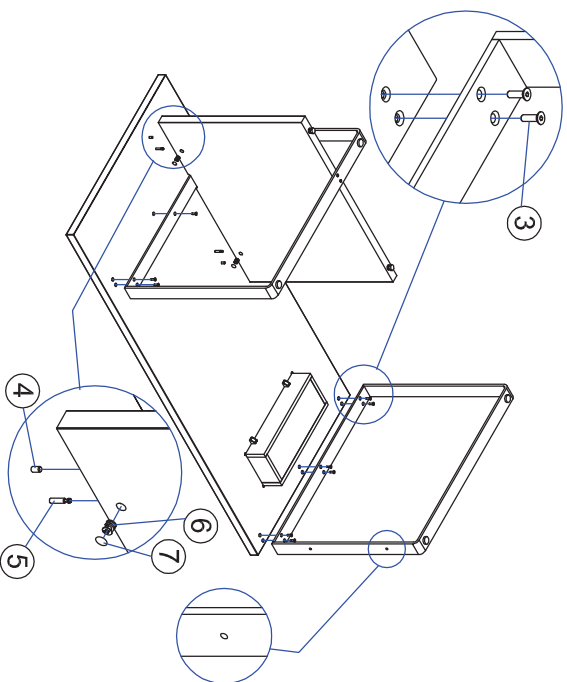

7

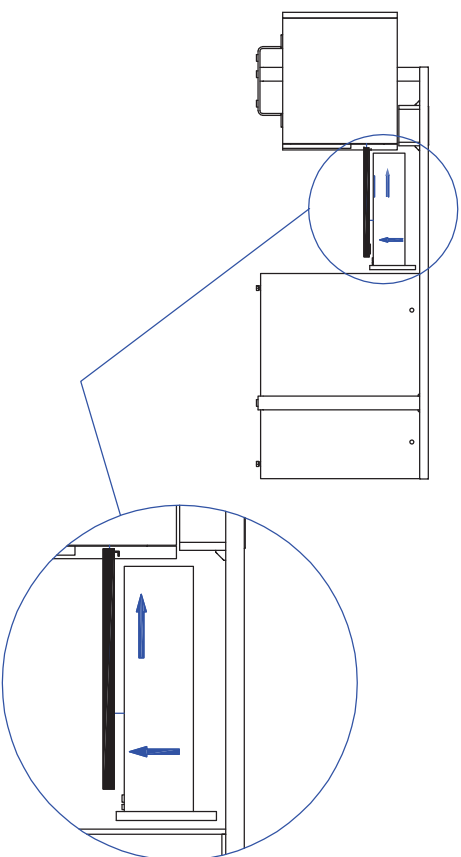

6

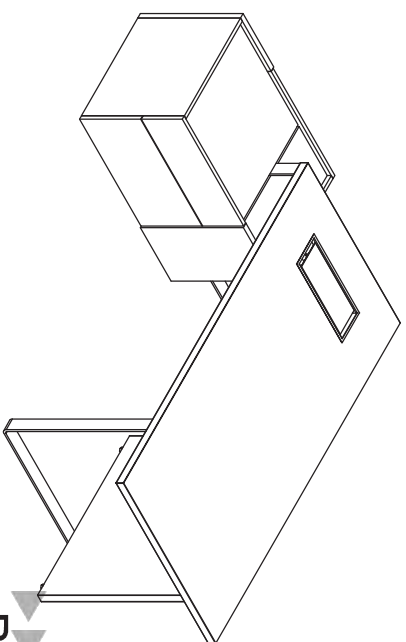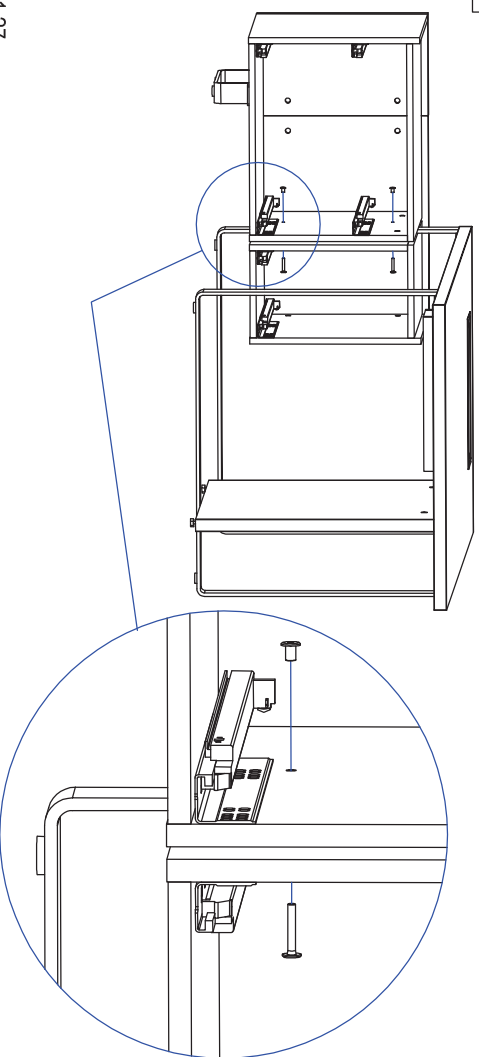

Korpuso surinkimas

Сборка корпуса


Carcass assembly

	1	2	3	4	5	6
H=16mm						
2H	x18	x18	x18	x12	x4	x4
3H	x24	x24	x24	x18	x4	x4
5H	x36	x36	x36	x30	x4	x4

Reikalingi įrankiai:

Инструменты для сборки:

Requiring tools:

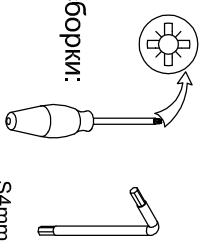


M60EP004

Surinkimo schema


Схема сборки

Assembling scheme


1

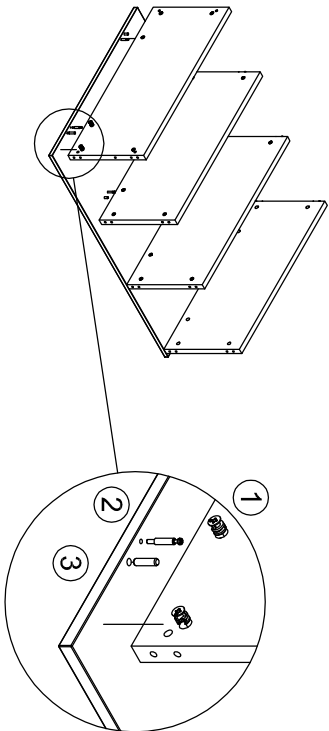


2

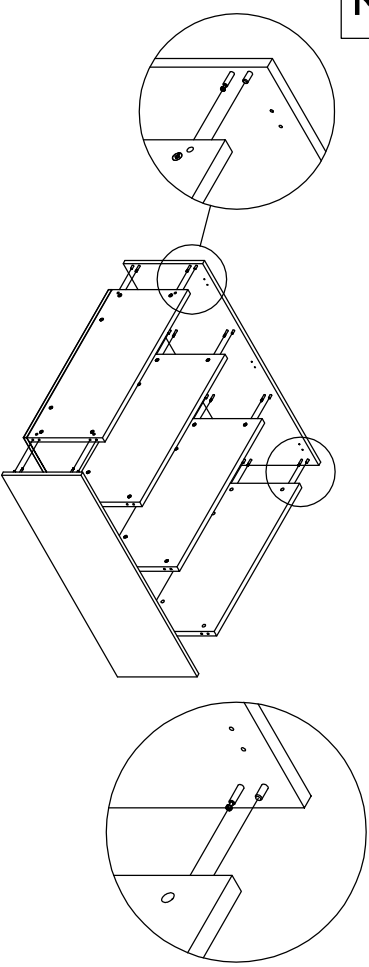

3

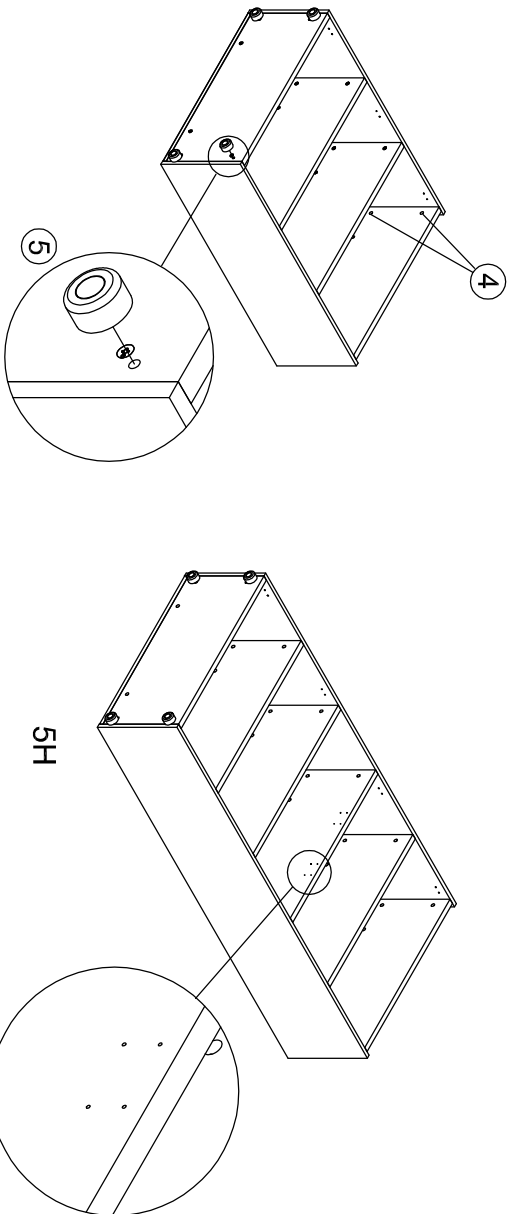

4

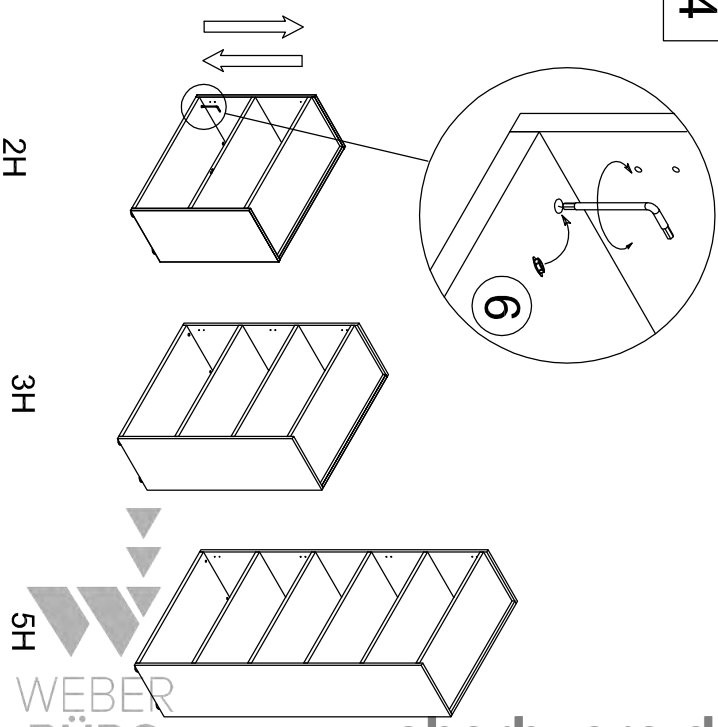

2015.09.21

Durų surinkimas
Сборка дверей

Door assembly

M60EP007

Surinkimo schema
Схема сборки


Assembling scheme

- | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|
| 1* | 2* | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| x4 | x4 | x8 | x8 | x8 | x20 | x4 | x2 | x2 | x2 |


Reikalingi įrankiai:
Инструменты для сборки:
Requiring tools:





1

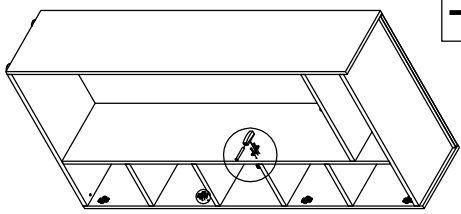


G1B294+G1B295

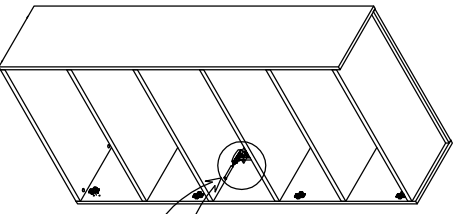


G1B296+G1B297

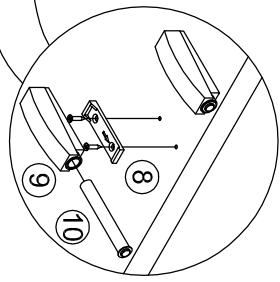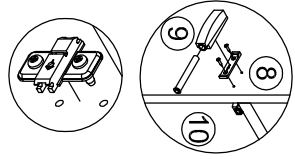

2


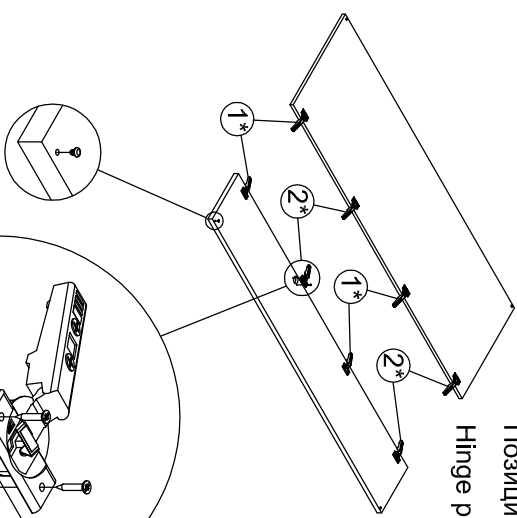


Lankstų pozicijos
Позиции петель
Hinge positions

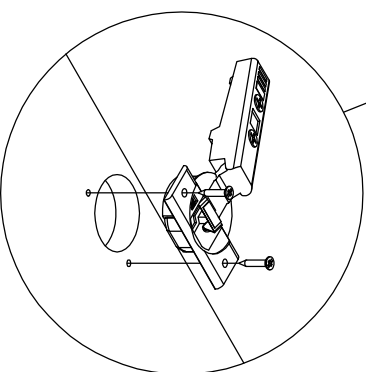


G2D064


3

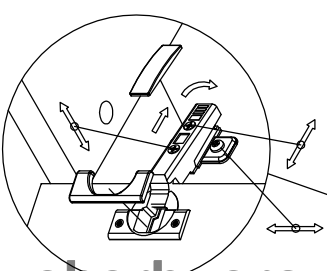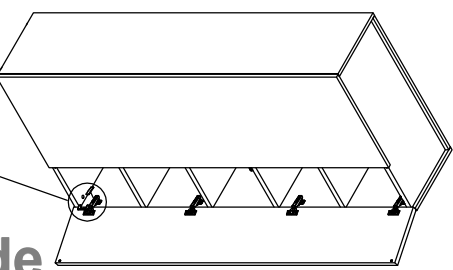

www.weberbuero.de

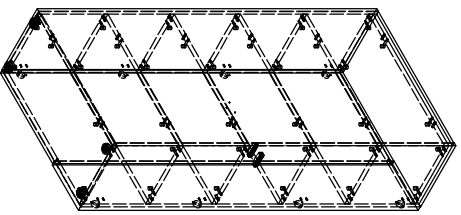

BPE095

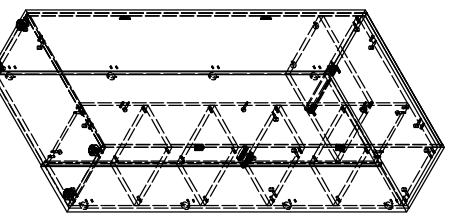

BPE096

Tylaus uždarymo lankstas

Петля бесшумного закрывания

Soft closing hinge




2015.09.21

Korpuso surinkimas

Сборка корпуса

Carcass assembly

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13




x16 x7 x23 x30 x4 x4 x4 x4 x1 x4 x16 x16 x4 x4

Reikalingi įrankiai:

Инструменты для сборки:

Requiring tools:

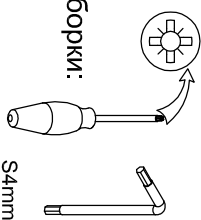


M60EP005

Surinkimo schema


Схема сборки

Assembling scheme


1

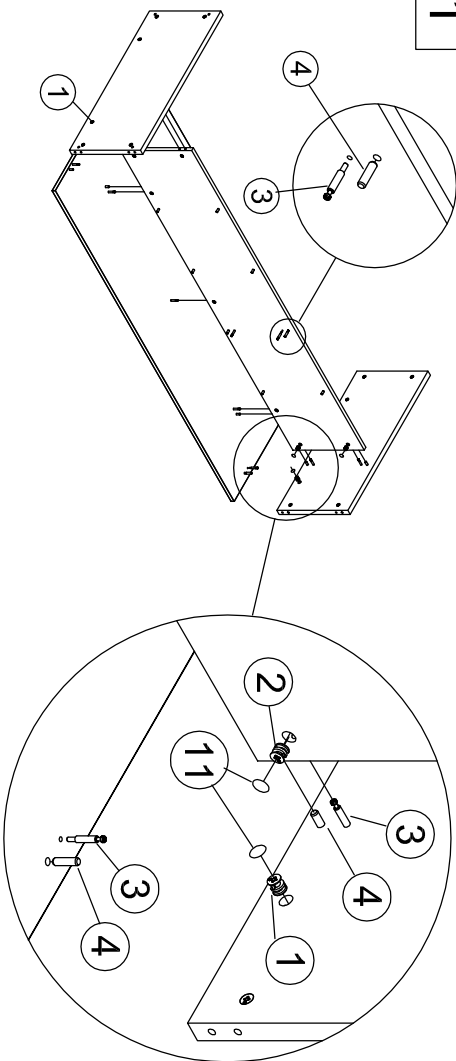


3

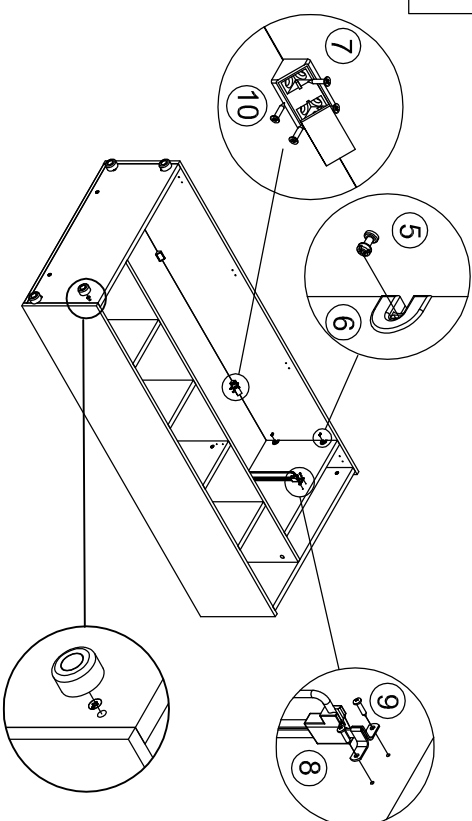

2

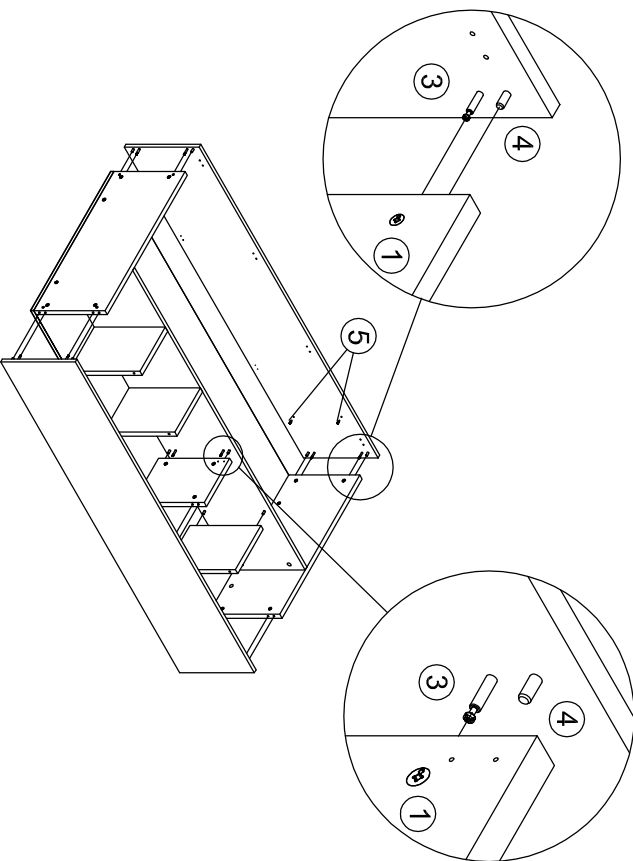

4

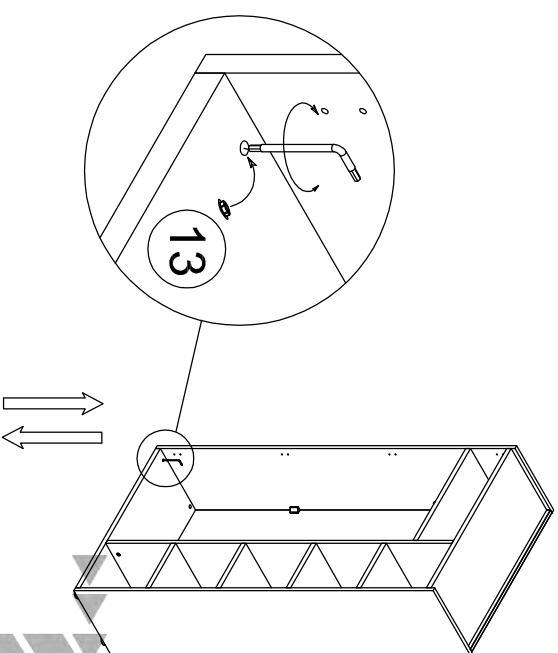

Durų surinkimas
Сборка дверей

Door assembly

M60EP007


Surinkimo schema
Схема сборки

Assembling scheme


G2D064

x4 x4 x8 x8 x8 x20 x4 x2 x2 x2 x2


Reikalingi įrankiai:
Инструменты для сборки:
Requiring tools:

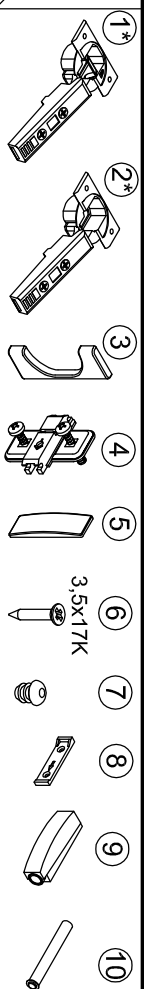

1

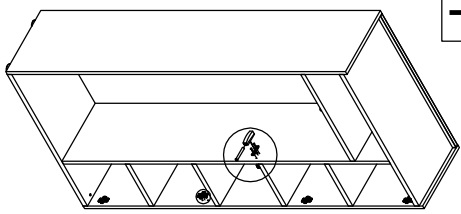


G1B294+G1B295

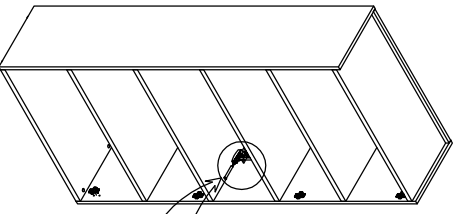


G1B296+G1B297

2

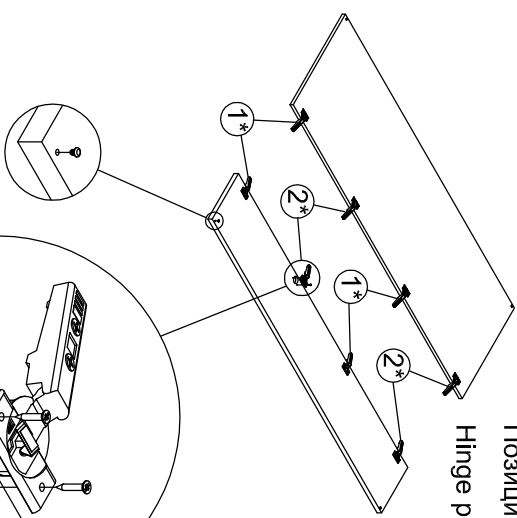


Lankstų pozicijos
Позиции петель
Hinge positions

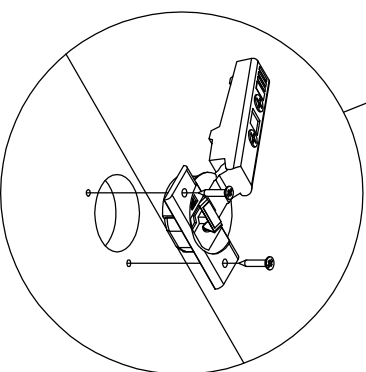


G2D064


3

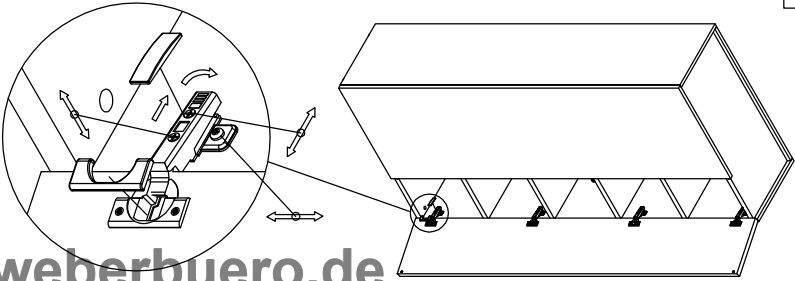


4

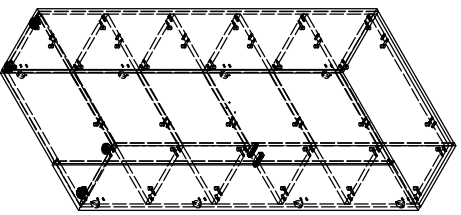

BPE095

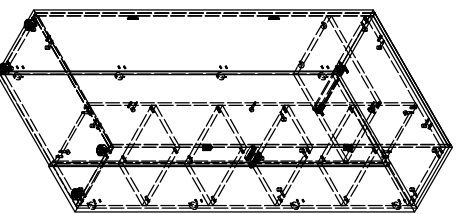

BPE096

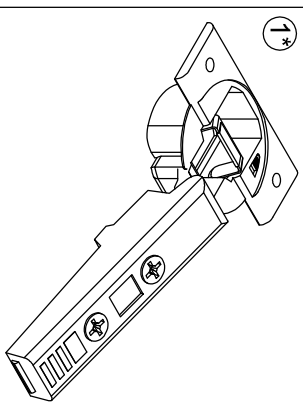

Tylaus uždarymo lankstas

Петля бесшумного закрывания

Soft closing hinge



www.weberbuero.de

2015.09.21